

光纤压接机 RB-YJ1000



深圳市荣邦通讯设备有限公司

引 言

本操作手册向用户提供了 **RB-YJ1000** 必要的信息及操作使用步骤，建议用户在使用本机器前，请仔细阅读说明，在需要时参阅这些说明，以保证您的机器连续地安全工作。请将本说明保存在安全的地方，以备及时查阅。

目 录

...1

第一章 用户须知.....	12
1.1 安全使用须知.....	1
第二章 概述.....	5...2
2.1 机器各部件名称.....	2
第三章 使用.....	5
3.1 开机前的检查.....	5
3.2 使用.....	5
第四章 常见故障及原因.....	7
第五章 附录.....	8
5.1 机器主要参数.....	8

第一章 用户须知


1.1: 安全使用须知

1. 不要用湿手触摸操作按钮或开关。
2. 应保证设备有充分的接地。
3. 应保证使用正确的电压及频率（220V/50/60Hz）。
4. 不要在设备顶部放置重物或液体。
5. 更换器件时，应保证将电源插头拔下。

第二章 概述

2.1: 机器各部件名称

设备简图:

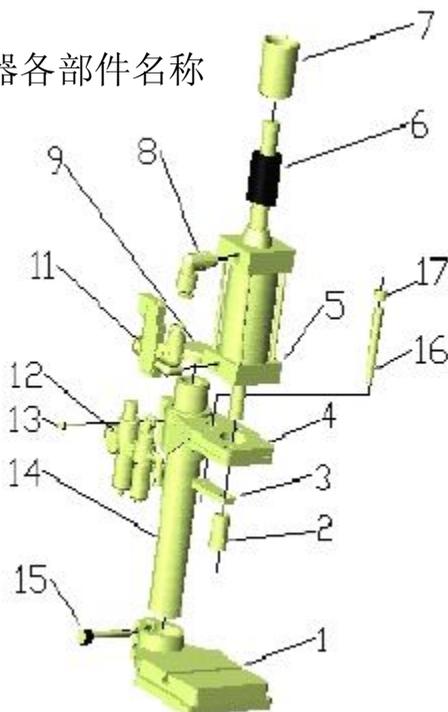

各部件名称及功能

1. 底板
2. 模柄
3. 定位件
4. 上板
5. 气缸
6. 调节件
7. 保护件
8. 气接头
9. 电磁阀
10. 控制器
11. 进气头
12. 过滤器
13. 气表
14. 主柱
15. 螺栓
16. 定位柱
17. 导套

第三章 使用

3.1: 开机前的检查

1. 检查设备各部件是否齐全
2. 检查面板上的螺丝、按钮有无松动脱落
3. 检查电源线是否正确连接

3.2: 使用

1. 接通电源
2. 调节好时间，不少于 0.5 秒
3. 当使用时间时，扭子开关拨动到“自动”；不使用时控时，扭子开关拨到“脚踏”。
4. 气压调节为 0.4-0.7MPA
5. 打开电源开关，启动脚踏开关工作。
6. 设定时间到达后，气缸自动升起。
7. 不使用时，断开电源。

第四章：常见故障及原因

以下列出现的一些故障及处理方法，如果您的设备出现的故障没有在列其中，请及时联系我们。

常见故障及原因：

故障	原因	处理方法
开机电源灯不亮	电源插头没插好	插好插头
计时器不工作	计时器设为零	重设计时器
	计时器坏	更换新计时器
不工作	电源开关坏	更换开关
	气缸有故障	联系修理

第五章 附录

5.1: 设备主要参数

使用电压	220V±10%	50Hz
使用功率	15W	
使用气压	0.4-0.7MPA	
工作环境	10℃~40℃	
相对湿度	15~85%	

深圳市荣邦通讯设备有限公司

地址:深圳市观澜镇观澜大道 130 号

电话:0755-28023220 28023212 27999204

传真:0755-28023220-616

<http://www.szrbtx.com>